



# Digipass 270 kasutusjuhend

## Sisse/välja lülitamine

Digipassi sisse lülitamiseks vajuta avamise nuppu  hoides samaaegselt all nuppu, millele on kujutatud kolmnurk. 



Välja lülitamiseks vajuta  nuppu kaks korda

Digipass lülitub automaatselt välja 30 sekundi pärast (kui ühtegi nuppu ei vajutata).

## Esialgse PIN-koodi muutmise




Digipassi esmasel sisselülitamisel tuleb seadistada 5-kohaline PIN-kood



Tegevus	Teade Digipassil
Lülita Digipass sisse  	PIN
Sisesta <u>Panga poolt väljastatud</u> 5-kohaline PIN-kood	NEW PIN
Sisesta <u>uus</u> 5-kohaline PIN-kood	NEW PIN CONF
Kinnita <u>uus</u> PIN-kood (sisesta uuesti)	PIN CONF

## PIN-koodi muutmise

Edaspidi, kui soovid vahetada PIN-koodi, tegutse järgnevalt:

Tegevus	Teade Digipassil
Lülita Digipass sisse  	PIN
Sisesta vana PIN-kood ja hoida mõni sekund all nuppu 	NEW PIN
Sisesta uus PIN-kood	PIN CONF
Kinnita uus PIN-kood (sisesta uuesti)	NEW PIN CONF

## Ühekordse koodi (OTP) genereerimine

ibVerso Internetipanka sisselogimiseks on vaja kasutajatunnust ja Digipassi poolt genereeritud ühekordset koodi.

Tegevus	Teade Digipassil
Lülita Digipass sisse  	PIN
Sisesta 5-kohaline PIN-kood	APPLI _
Vajuta 1	APPL 1
	6 –kohaline kood

Sisesta 6-kohaline kood ibVerso Internetipanga sisselogimise lehel olevale vastavale väljale.




## Digitaalne allkirjastamine

ibVerso Internetipangas on tehingute kinnitamiseks vajalik digitaalne allkiri.

Tegevus	Teade Digipassil
Lülita Digipass sisse  	PIN
Sisesta 5-kohaline PIN-kood	APPLI _
Vajuta 2	APPL 2

Sisesta Digipassi 6-kohaline number, mis kuvatakse ibVerso Internetipanga aknas, „Kinnita“ nupu lähedal. xxxxxx

Sisesta Digipassilt saadud 6-kohaline numbrikombinatsioon ibVerso Internetipanga aknas vastavale väljale ja vajuta nuppu „Kinnita“

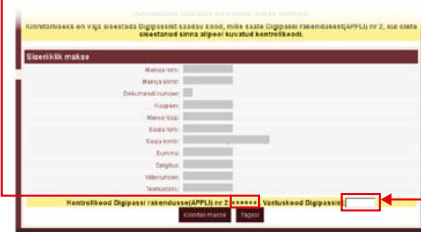

## Korduma Kippuvad Küsimused

### Mis on PIN-kood?

PIN-kood on 5-kohaline numbrikombinatsioon, mida peaks teadama ainult Digipassi omanik. Kui juhuslikult kolmas osapool saab juurdepääsu PIN-koodile, tuleks see viivitamatult muuta.

### Mida teha, kui PIN-koodi sisestamine on korduvalt ebaõnnestunud?

Kui PIN-koodi sisestamine on korduvalt ebaõnnestunud kuvatakse ekraanile teade FAIL N, kus N on ebaõnnestunud katsete arv vahemikus 1-5. Näiteks FAIL 2 tähendab, et ebaõnnestunud PIN-koodi sisestamise arv on 2. Juhul, kui ebaõnnestunud katsete arv on 5 kuvatakse ekraanile teade LOCK PIN ja Digipass on lukustunud. Digipassi avamiseks tuleb Teil helistada Panga infotelefonile.

### Mida teha, kui Internetipank ei aksepteeri Digipassi poolt loodud ühekordset koodi?

Palun jälgi juhiseid ekraanil ja proovi uuesti. Võimalik, et sisestasid koodi valesti. Pärast korduvalt ebaõnnestunud katseid võib Internetipank lukustuda. Sellisel juhul helistage palun Panga infotelefonile.

### Mida ma peaksin tegema kui koodi asemel tekib ekraanile 8 nulli või muud sobimatud sümbolid?

Võimalik, et Digipass on katki või patarei tühi. Sellisel juhul tuleb Teil pöörduda koos Digipassi ja isikut tõendava dokumendiga Panka. Teile väljastatakse uus Digipass.

**NB!** Digipassi ei ole võimalik ilma seda kahjustamata avada. Turvalisuse huvides ei ole võimalik patareisid ise vahetada.

### Mida teha kui kaotate Digipassi?

Helistada Panga infotelefonile +3726802510 ja teavitada Digipassi kadumisest või pöörduda Panga kontorisse.